



ELECTRONICAL VOICE ASSISTANT **E.V.A.**

Ga liggen, sluit uw ogen en geniet! De Electronic Voice Assistant (E.V.A.) maakt bediening met spraakcommando's voor het eerst mogelijk. Via het grote buitendisplay kan E.V.A. met één aanraking geactiveerd worden. Wanneer E.V.A. is geactiveerd, ziet u een gekleurd microfoonsymbool op het display.

1) SPRAAKINVOER STARTEN

Raak het display aan of zeg „EVA“ wanneer het muziekvolume laag is.

2) SPRAAKCOMMANDO GEVEN

INSTELBARE FUNCTIES:

Lichaamsventilatie, gezichtsventilatie, temperatuur, gezichtslampen, lichaamslampen, LEDs, Aqua Fresh gezicht, Aqua Fresh lichaam, Aqua Fresh compleet, Aroma, Voice Guide, Geluidssterkte, muziek, muzieknnummer.

ZESDE INSTELLINGEN: Plus / Min, Maximum / Minimum, Aan / Uit

Voorbeelden van spraakopdrachten:


- Gezichtsventilatie plus ➔ de gezichtsventilatie wordt met één stand verhoogd
- Gezichtsbruiner min ➔ de intensiteit van de gezichtsbruiner wordt met één stand vermindert
- Lichaamsventilatie Maximaal ➔ de lichaamsventilatie wordt op de sterkste stand ingesteld
- Temperatuur minimum ➔ de temperatuur wordt op de koelste stand gezet
- Aroma aan ➔ de aroma geur wordt ingeschakeld
- Aqua Fresh uit ➔ de Aqua Fresh-sproeinevel wordt uitgeschakeld

Ergoline

VOOR GEBRUIK:

SCHAKEL DE SPRAAKBESTURING MET DE MICROFOONTOETS IN. Raak de microfoonknop aan om de spraakbesturing E.V.A. te activeren. Een korte video-tutorial begint op het externe display. Deze kan op elk moment worden beëindigd door het display aan te raken.

Als het microfoonsymbool gekleurd is, is de spraakbesturing E.V.A. geactiveerd. Raak het scherm aan tijdens de bruiningsessie om spraakopdrachten te geven of om uw Prestige zoals gewoonlijk te bedienen.

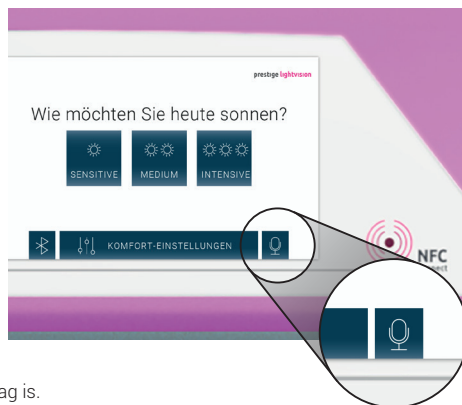

SPRAAKCOMMANDO TIJDENS HET ZONNEN:

RAAK HET DISPLAY AAN of zeg "EVA" wanneer het muziekvolume laag is.

Een "akoestisch signaal" volgt ter bevestiging en de helderheid van de LED's wordt gedimd.

Het muziekvolume en de ventilatie worden tijdelijk verlaagd zodat E.V.A. u beter kan verstaan. Wanneer de spraakbesturing gedurende meerdere seconden niet wordt gebruikt, dan worden het muziekvolume en de ventilatie weer verhoogd. Raak het display aan of zeg opnieuw „EVA” om verdere spraakopdrachten te geven.

NOEM DE FUNCTIE DIE U WILT WIJZIGEN EN DE GEWENSTE INSTELLING:

PLUS / Min: De functie wordt met één stand verhoogd resp. verlaagd.

MAXIMUM / MINIMUM: De functie wordt op de maximale resp. minimale stand ingesteld.

AAN / UIT: De functie wordt in- of uitgeschakeld.

Elk herkend spraakcommando wordt met een "akoestisch signaal" bevestigd.

Spraak invoer is niet mogelijk terwijl voice guide tracks worden afgespeeld.

AUSWAHL MÖGLICHER EINSTELLUNGEN:

	Gezichtsbruiner plus	Gezichtsbruiner min	Gezichtsbruiner maximum	Gezichtsbruiner minimum
	Lichaamsbruiner plus	Lichaamsbruiner min	Lichaamsbruiner maximum	Lichaamsbruiner minimum
	LEDs plus	LEDs min	LEDs maximum	LEDs minimum
	Gezichtsventilatie plus	Gezichtsventilatie min	Gezichtsventilatie maximum	Gezichtsventilatie minimum
	Lichaamsventilatie plus	Lichaamsventilatie min	Lichaamsventilatie maximum	Lichaamsventilatie minimum
	Voetventilatie plus	Voetventilatie min	Voetventilatie maximum	Voetventilatie minimum
	Temperatuur plus	Temperatuur min	Temperatuur maximum	Temperatuur minimum
	Aqua Fresh gezicht aan	Aqua Fresh Lichaam aan	Aqua Fresh compleet aan	Aqua Fresh uit
	Eigen muziek aan	Interne muziek aan	Studio muziek aan	Muziek uit

	Voice Guide aan	Voice Guide uit
	Geluidssterkte plus	Geluidssterkte min
	Muzieknummer plus	Muzieknummer min
	Aroma aan	Aroma uit

Ergoline