

SÉRIE ERGOLINE PRESTIGE

ÉCRAN EXTÉRIEUR



Depuis l'écran extérieur optionnel, vous pouvez sélectionner l'intensité des UV que vous souhaitez et régler les paramètres de confort avant de lancer la séance de bronzage. Si une vidéo défile à l'écran, vous pouvez l'arrêter en touchant simplement l'écran.

1 SÉLECTIONNEZ LE BRONZAGE SOUHAITÉ

SENSITIVE : Bronzage léger
MEDIUM : Bronzage moyen
INTENSIVE : Bronzage intense

Le programme choisi apparaît en surbrillance. Pendant le bronzage, vous pouvez modifier à tout moment l'intensité choisie.

2 RÉGLAGES DE CONFORT


Il suffit d'un clic pour activer l'assistant vocal E.V.A. ou la connexion Bluetooth®.

Conseil pour le Bluetooth® : Connectez votre smartphone pour transférer votre propre musique via Bluetooth®. En cas de dysfonctionnement, vous pouvez tenter de supprimer la connexion existante et de la rétablir ensuite.

Appuyez sur le bouton du microphone pour activer l'assistant vocal électronique E.V.A. Une courte vidéo explicative commence sur l'écran extérieur et peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur l'écran.

Si le symbole du microphone est en surbrillance, l'assistant vocal électronique E.V.A. est activé. Pendant le bronzage, touchez l'écran pour formuler des commandes vocales ou pour faire fonctionner votre Prestige comme d'habitude.

La fenêtre suivante s'ouvre pour d'autres réglages de confort :

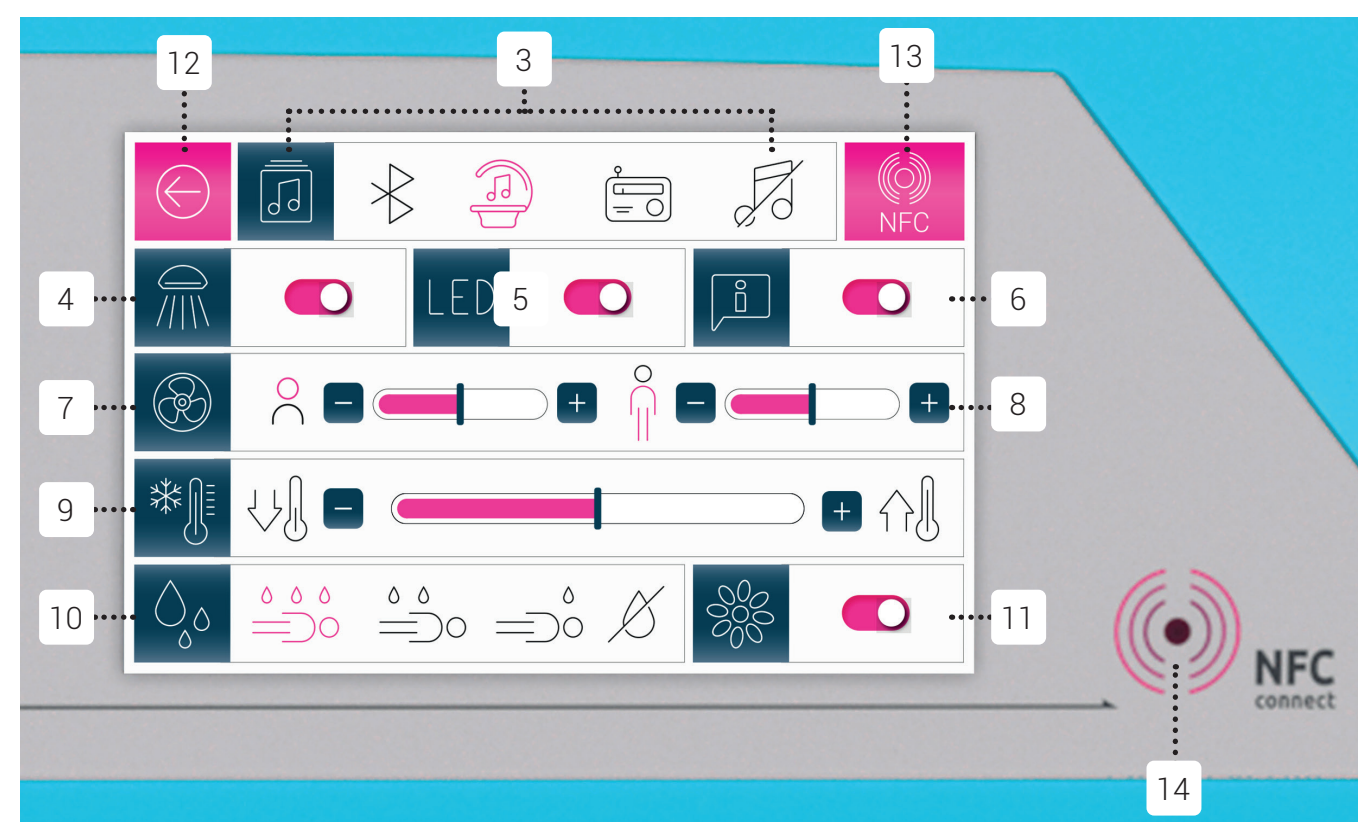

3 SÉLECTION DE LA SOURCE DE MUSIQUE

Vous avez le choix entre Bluetooth®, la nouvelle musique interne (en option), les canaux de musique du salon (en option) et de la musique préinstallée. La musique choisie apparaît en surbrillance.

4 SOLARIUM FACIAL MARCHE/ARRÊT

5 LEDS MARCHE/ARRÊT

6 ASSISTANT VOCAL MARCHE/ARRÊT

7 VENTILATION VISAGE : FAIBLE/NORMALE/ÉLEVÉE

8 VENTILATION CORPS : FAIBLE/NORMALE/ÉLEVÉE

9 TEMPÉRATURE : FROIDE/NORMALE/CHAUDE

10 AQUA FRESH : CORPS & VISAGE/CORPS UNIQUEMENT/VISAGE UNIQUEMENT/ARRÊT

11 DIFFUSEUR D'ODEUR : MARCHE/ARRÊT

12 VALIDER LES ENTRÉES ET RETOUR AU MENU PRINCIPAL

13 NFC CONNECT

14 Ici, vous pouvez transférer vos paramètres sur une puce NFC. Appuyez sur la touche [13] et maintenez la puce devant le symbole lumineux NFC Connect [14] à côté de l'écran.

ÉCRAN INTÉRIEUR


AVANT LE BRONZAGE

1 INTENSITÉ DES UV

Avant l'exposition au soleil, vous pouvez régler l'intensité des UV également sur l'écran intérieur.

2 DÉMARRAGE

Le bronzage démarre automatiquement au bout de quelques minutes ou en appuyant sur la touche START.

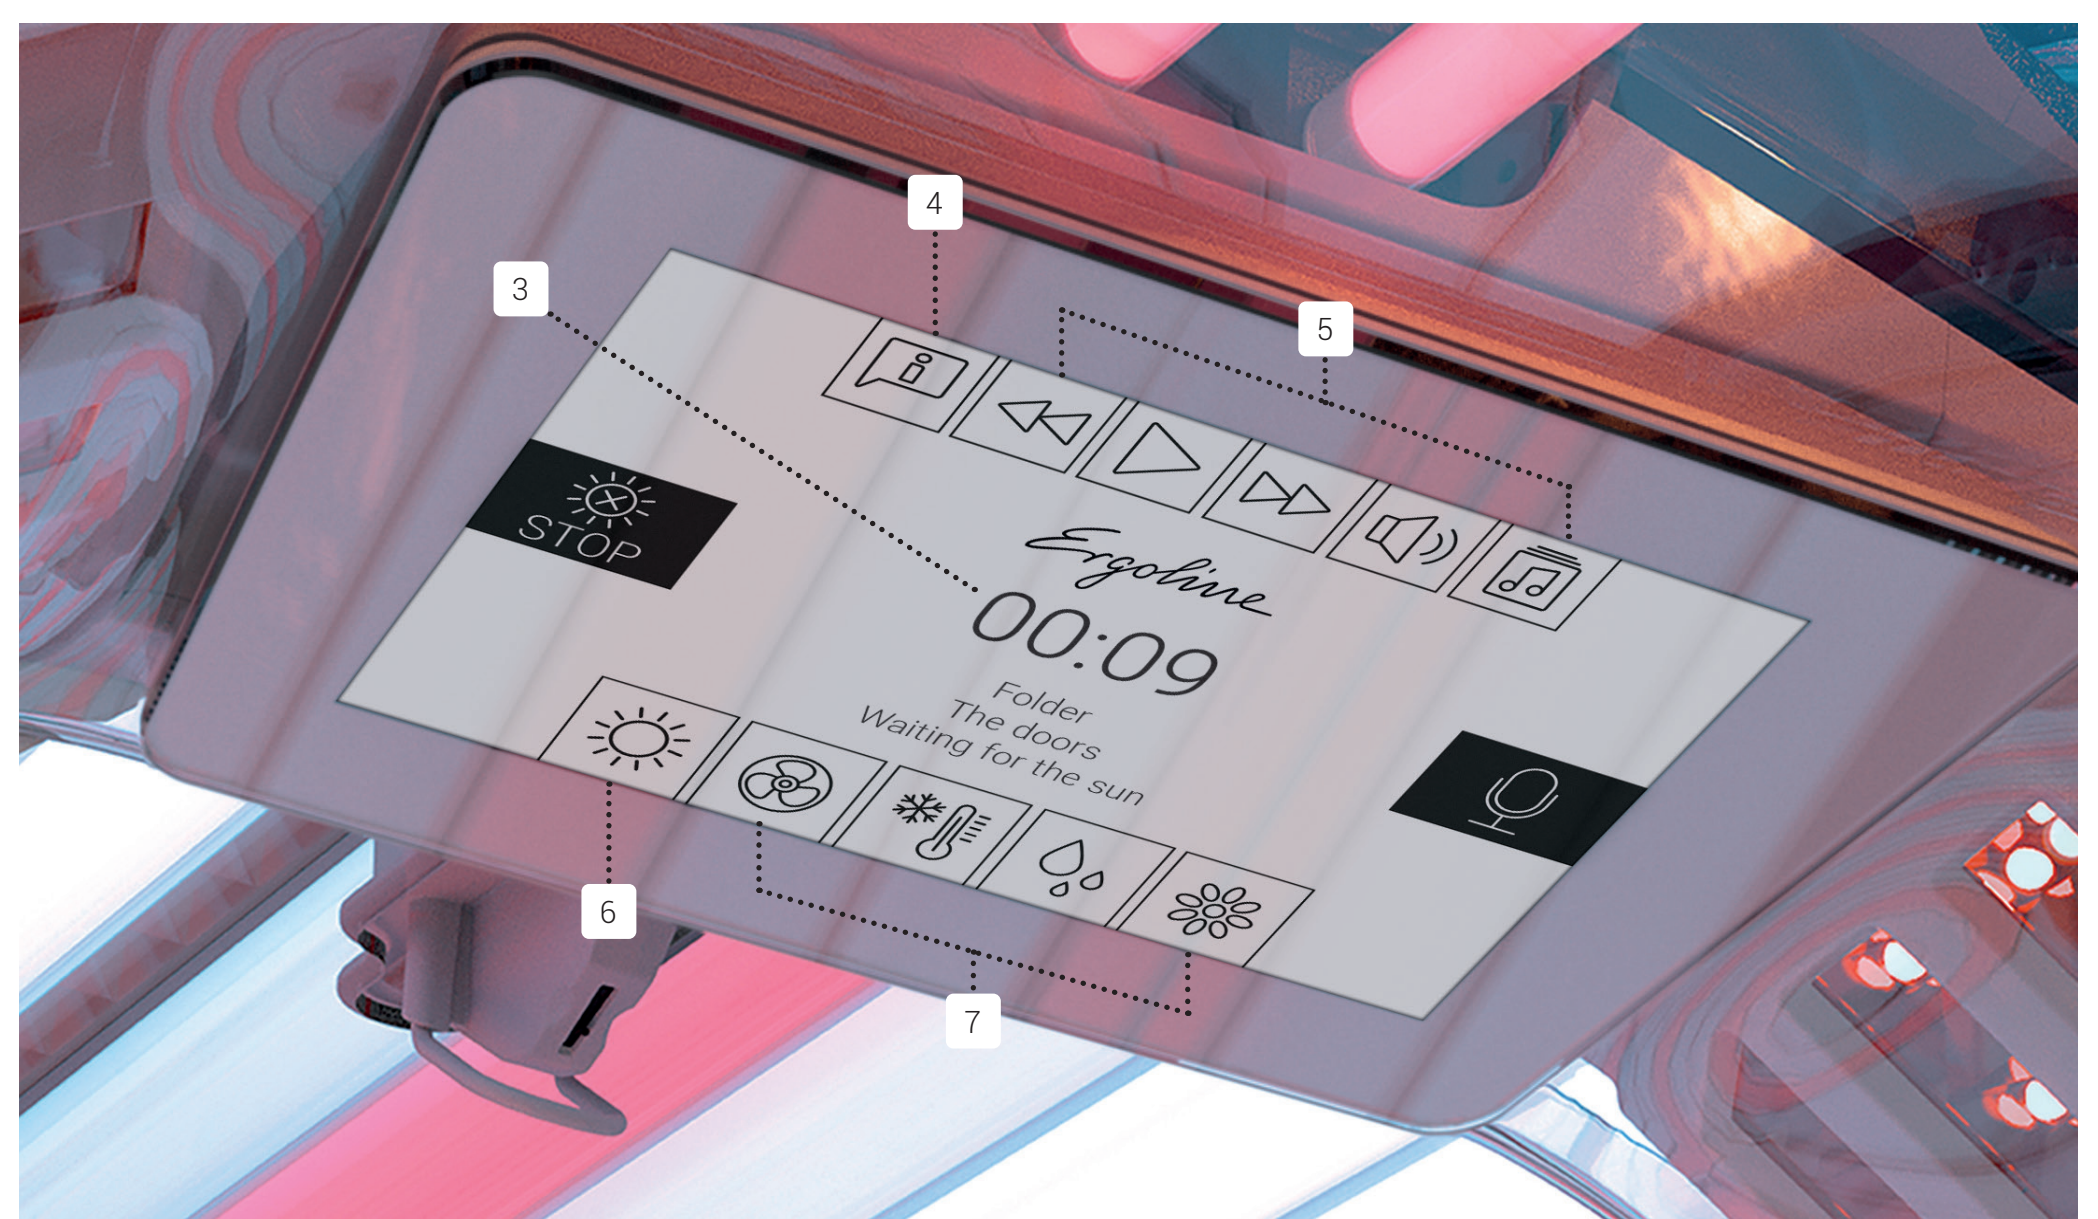

PENDANT LE BRONZAGE

Lorsque le bronzage commence, l'écran passe en mode noir et blanc pour une meilleure lisibilité.

3 Si aucune fonction n'est sélectionnée, la durée de bronzage écoulée et, le cas échéant, la source de musique s'affichent.

4/5 Dans la partie supérieure, vous pouvez mettre en marche l'assistant vocal [4], sélectionner des titres musicaux et régler le volume du son [5].

6/7 Dans la partie inférieure, vous pouvez ajuster l'intensité des sources lumineuses [6] et modifier les réglages de confort [7]. Sélectionnez la fonction souhaitée et modifiez-la selon vos envies. Les réglages sont automatiquement pris en compte et l'affichage change au bout de quelques secondes ou après sélection d'une autre fonction.

Vous pouvez ajuster ici les réglages suivants (de gauche à droite) :

- INTENSITÉ DU SOLARIUM FACIAL, DES LAMPES CORPORELLES ET DES LEDS.
- INTENSITÉ DE LA VENTILATION POUR PIEDS, VISAGE & CORPS
- TEMPÉRATURE DU CLIMATRONIC
- REFROIDISSEMENT AQUA FRESH
- DIFFUSEUR D'ODEUR

ASSISTANT VOCAL ÉLECTRONIQUE E.V.A.

Si votre cabine Prestige est équipée de l'assistant vocal électronique (E.V.A.), toutes les fonctions peuvent être réglées les yeux fermés. Lorsque l'E.V.A. est activé, vous pourrez apercevoir un symbole de microphone en surbrillance sur l'écran.

1) DÉMARRER LA COMMANDE VOCALE

Touchez l'écran ou dites « EVA » si le volume de la musique est faible. Le volume de la musique et la ventilation seront réduits pendant quelques secondes pour permettre à l'E.V.A. de mieux vous comprendre.

2) FORMULER UNE COMMANDE VOCALE

Vous pouvez modifier toutes les fonctions grâce à six réglages (plus/moins, maximum/minimum, marche/arrêt)

Exemples de commandes vocales :

- | | |
|---------------------------------|--|
| Ventilation du visage Plus | ➤ La ventilation est augmentée d'un niveau à hauteur du visage |
| Solarium facial du visage Moins | ➤ L'intensité du solarium facial est réduite d'un niveau |
| Ventilation du corps Maximum | ➤ La ventilation du corps est réglée au niveau le plus fort |
| Température Minimum | ➤ La température est réglée sur le niveau le plus froid |
| Diffuseur Marche | ➤ Le diffuseur d'odeur est mis en marche |
| Aqua Fresh Arrêt | ➤ Le brouillard de pulvérisation Aqua Fresh est désactivé |

Chaque commande est confirmée par un signal acoustique. Les commandes vocales ne sont pas possibles lorsque les titres de l'assistant vocal sont en cours de lecture. Si la commande vocale n'est pas utilisée pendant plusieurs secondes, le volume et la ventilation sont à nouveau augmentés. Touchez l'écran ou dites « EVA » pour formuler de nouvelles commandes vocales. Bien entendu, vous pouvez également faire fonctionner le Prestige à l'aide de l'écran intérieur comme auparavant. Toucher l'écran fait apparaître l'interface utilisateur habituelle.

PRÉCISION :

Pendant l'exposition, portez toujours une paire de lunettes anti-UV. Appuyez sur le bouton « Arrêt d'urgence » (Emergency Off) pour éteindre le solarium immédiatement. Notez que certains des paramètres peuvent ne pas être appliqués après un redémarrage.

Selon l'équipement, l'utilisation peut être différente.

Ergoline