


SERIE ERGOLINE PRESTIGE

DISPLAY ESTERNO

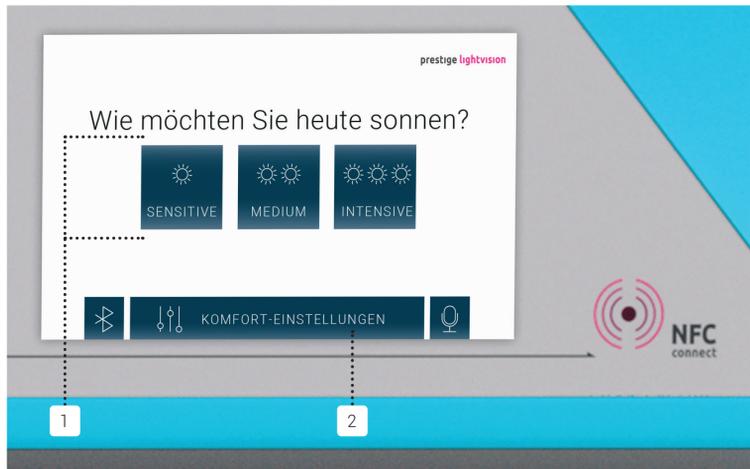

Sul display esterno opzionale è possibile selezionare prima della seduta l'intensità UV desiderata e le impostazioni di benessere. Se sul display viene visualizzato un video, basta toccare lo schermo per terminarne la visione.

1 SELEZIONARE L'ABBRONZATURA DESIDERATA

- SENSITIVE:** Abbronzatura lieve
MEDIUM: Abbronzatura media
INTENSIVE: Abbronzatura intensa

Il programma selezionato è evidenziato con colore. L'intensità selezionata può essere modificata in qualsiasi momento durante l'abbronzatura.

2 IMPOSTAZIONI COMFORT


Basta un tocco per attivare il comando a voce E.V.A. o la connessione Bluetooth®.

Consigli per il Bluetooth®: collegate il vostro smartphone per ascoltare la vostra musica tramite Bluetooth®. Se riscontrate problemi di connessione, vi consigliamo di cancellare l'eventuale accoppiamento già presente e di riavviare la procedura.

Fare clic sul tasto del microfono per attivare il comando a voce E.V.A. Sul display esterno viene quindi visualizzato un breve video informativo che può essere interrotto in qualsiasi momento toccando il display.

Se il simbolo del microfono assume uno sfondo colorato, allora il comando vocale E.V.A. è attivato. Per impartire degli ordini vocali o modificare le impostazioni di Prestige durante la seduta è sufficiente toccare il display.

Le altre impostazioni comfort sono presenti sulla seguente finestra:

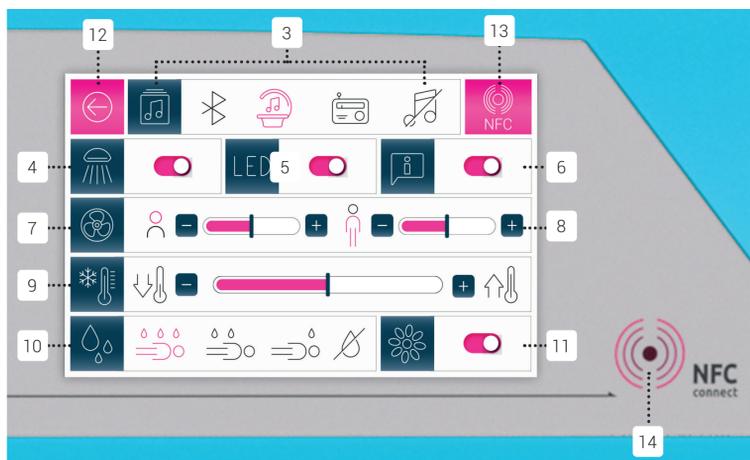

3 SELEZIONE DELLA FONTE DI MUSICA

È possibile scegliere tra Bluetooth®, musica sulla memoria interna del lettino (opzionale), canale dello studio (opzionale) e musica. La musica selezionata assume uno sfondo colorato.

4 ABBRONZATURA VISO ON / OFF

5 LED ON / OFF

6 COMANDO A VOCE ON / OFF

7 VENTILAZIONE VISO: BASSA / NORMALE / FORTE

8 VENTILAZIONE CORPO: BASSA / NORMALE / FORTE

9 TEMPERATURA: FREDDO / NORMALE / CALDO

10 AQUA FRESH: CORPO E VISO / SOLO CORPO / SOLO VISO / OFF

11 FRAGRANZA AROMATICA: ON / OFF

12 SALVARE LE IMPOSTAZIONI E TORNARE AL MENU PRINCIPALE

13 NFC CONNECT

NFC Connect vi consente di trasmettere le impostazioni ad un chip NFC. Premere il tasto [13] e avvicinare il chip al simbolo NFC Connect lampeggiante [14] accanto al display.

DISPLAY INTERNO


PRIMA DELL'ABBRONZATURA

1 INTENSITÀ UV

L'intensità UV può essere regolata anche sul display interno prima dell'abbronzatura.

2 START

L'abbronzatura viene avviata automaticamente dopo pochi minuti o premendo START.

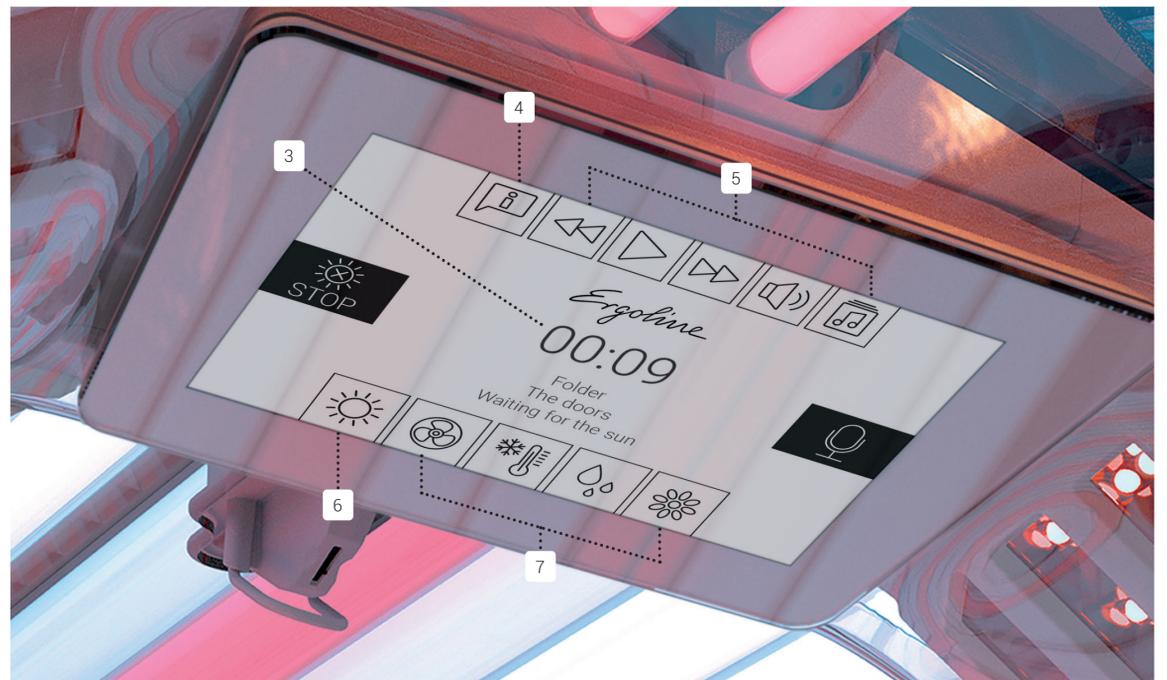

DURANTE L'ABBRONZATURA

All'avvio della seduta il display passa alla modalità bianco e nero per una più facile leggibilità.

3 Se non è stata selezionata alcuna funzione, vengono visualizzati il tempo di abbronzatura trascorso e l'eventuale fonte di musica.

4 Nella parte superiore è possibile accendere/spengere il comando a voce [4], scegliere una canzone e regolare il volume [5].

6 Nella parte inferiore è possibile adattare la luminosità delle fonti di luce [6] e modificare le impostazioni comfort [7]. A tal fine, basta scegliere la funzione desiderata e modificarla a piacere. Le impostazioni vengono salvate automaticamente e, dopo alcuni secondi o dopo aver selezionato un'altra funzione, l'indicazione cambia.

Le seguenti impostazioni possono essere qui modificate (da sinistra a destra):

- INTENSITÀ DEL SISTEMA DI ABBRONZATURA DEL VISO, LAMPADE PER IL CORPO E LED.
- INTENSITÀ AERAZIONE DEI PIEDI, DEL VISO E DEL CORPO
- TEMPERATURA CLIMATRONIC
- RAFFRESCAMENTO AQUA FRESH
- FRAGRANZA AROMATICA

COMANDO VOCALE E.V.A.

Se il vostro Prestige è dotato di E.V.A. (Electronic Voice Assistant), allora è possibile regolare tutte le funzioni senza muovere un dito. L'attivazione di E.V.A. è segnalata dalla presenza di un simbolo di microfono con sfondo colorato sul display.

1) AVVIARE IL COMANDO VOCALE

Toccare il display o, con la musica a basso volume, dire "EVA".

Per far sì che E.V.A. vi possa capire, il volume della musica e la ventilazione vengono ridotti per alcuni secondi.

2) IMPARTIRE COMANDI VOCALI

Tutte le funzioni possono essere modificate con sei impostazioni (più/meno, massimo/minimo, on/off).

Esempi di comandi vocali:

- | | |
|----------------------------|--|
| Ventilazione viso più | ➤ La ventilazione intorno al viso viene aumentata di un punto |
| Abbronzatura viso meno | ➤ L'intensità dell'abbronzatura del viso viene diminuita di un grado |
| Ventilazione corpo massimo | ➤ La ventilazione sul corpo viene portata al massimo livello |
| Temperatura minimo | ➤ La temperatura viene regolata sul grado più freddo |
| Aroma on | ➤ La fragranza aromatica viene rilasciata |
| Aqua Fresh off | ➤ La nebulizzazione Aqua Fresh viene disattivata |

Ogni richiesta viene confermata da un segnale acustico. Mentre la guida vocale sta parlando, non è possibile dare comandi vocali. Se il comando vocale non viene utilizzato per diversi secondi, il volume e la ventilazione vengono nuovamente aumentati. Toccando il display o pronunciando "EVA" è possibile impartire altri comandi vocali. Ovviamente è sempre possibile continuare ad utilizzare Prestige tramite il display interno. Basta toccare lo schermo e viene visualizzato l'interfaccia di comando classico.

AVVERTENZA:

durante l'abbronzatura, indossare sempre degli occhiali protettivi anti UV. Con il tasto "Emergency Off" il lettino solare viene immediatamente spento. Si prega di osservare, che il riavvio potrebbe causare la perdita di alcune impostazioni.

I comandi possono variare in funzione della dotazione.