


ERGOLINE SUNRISE

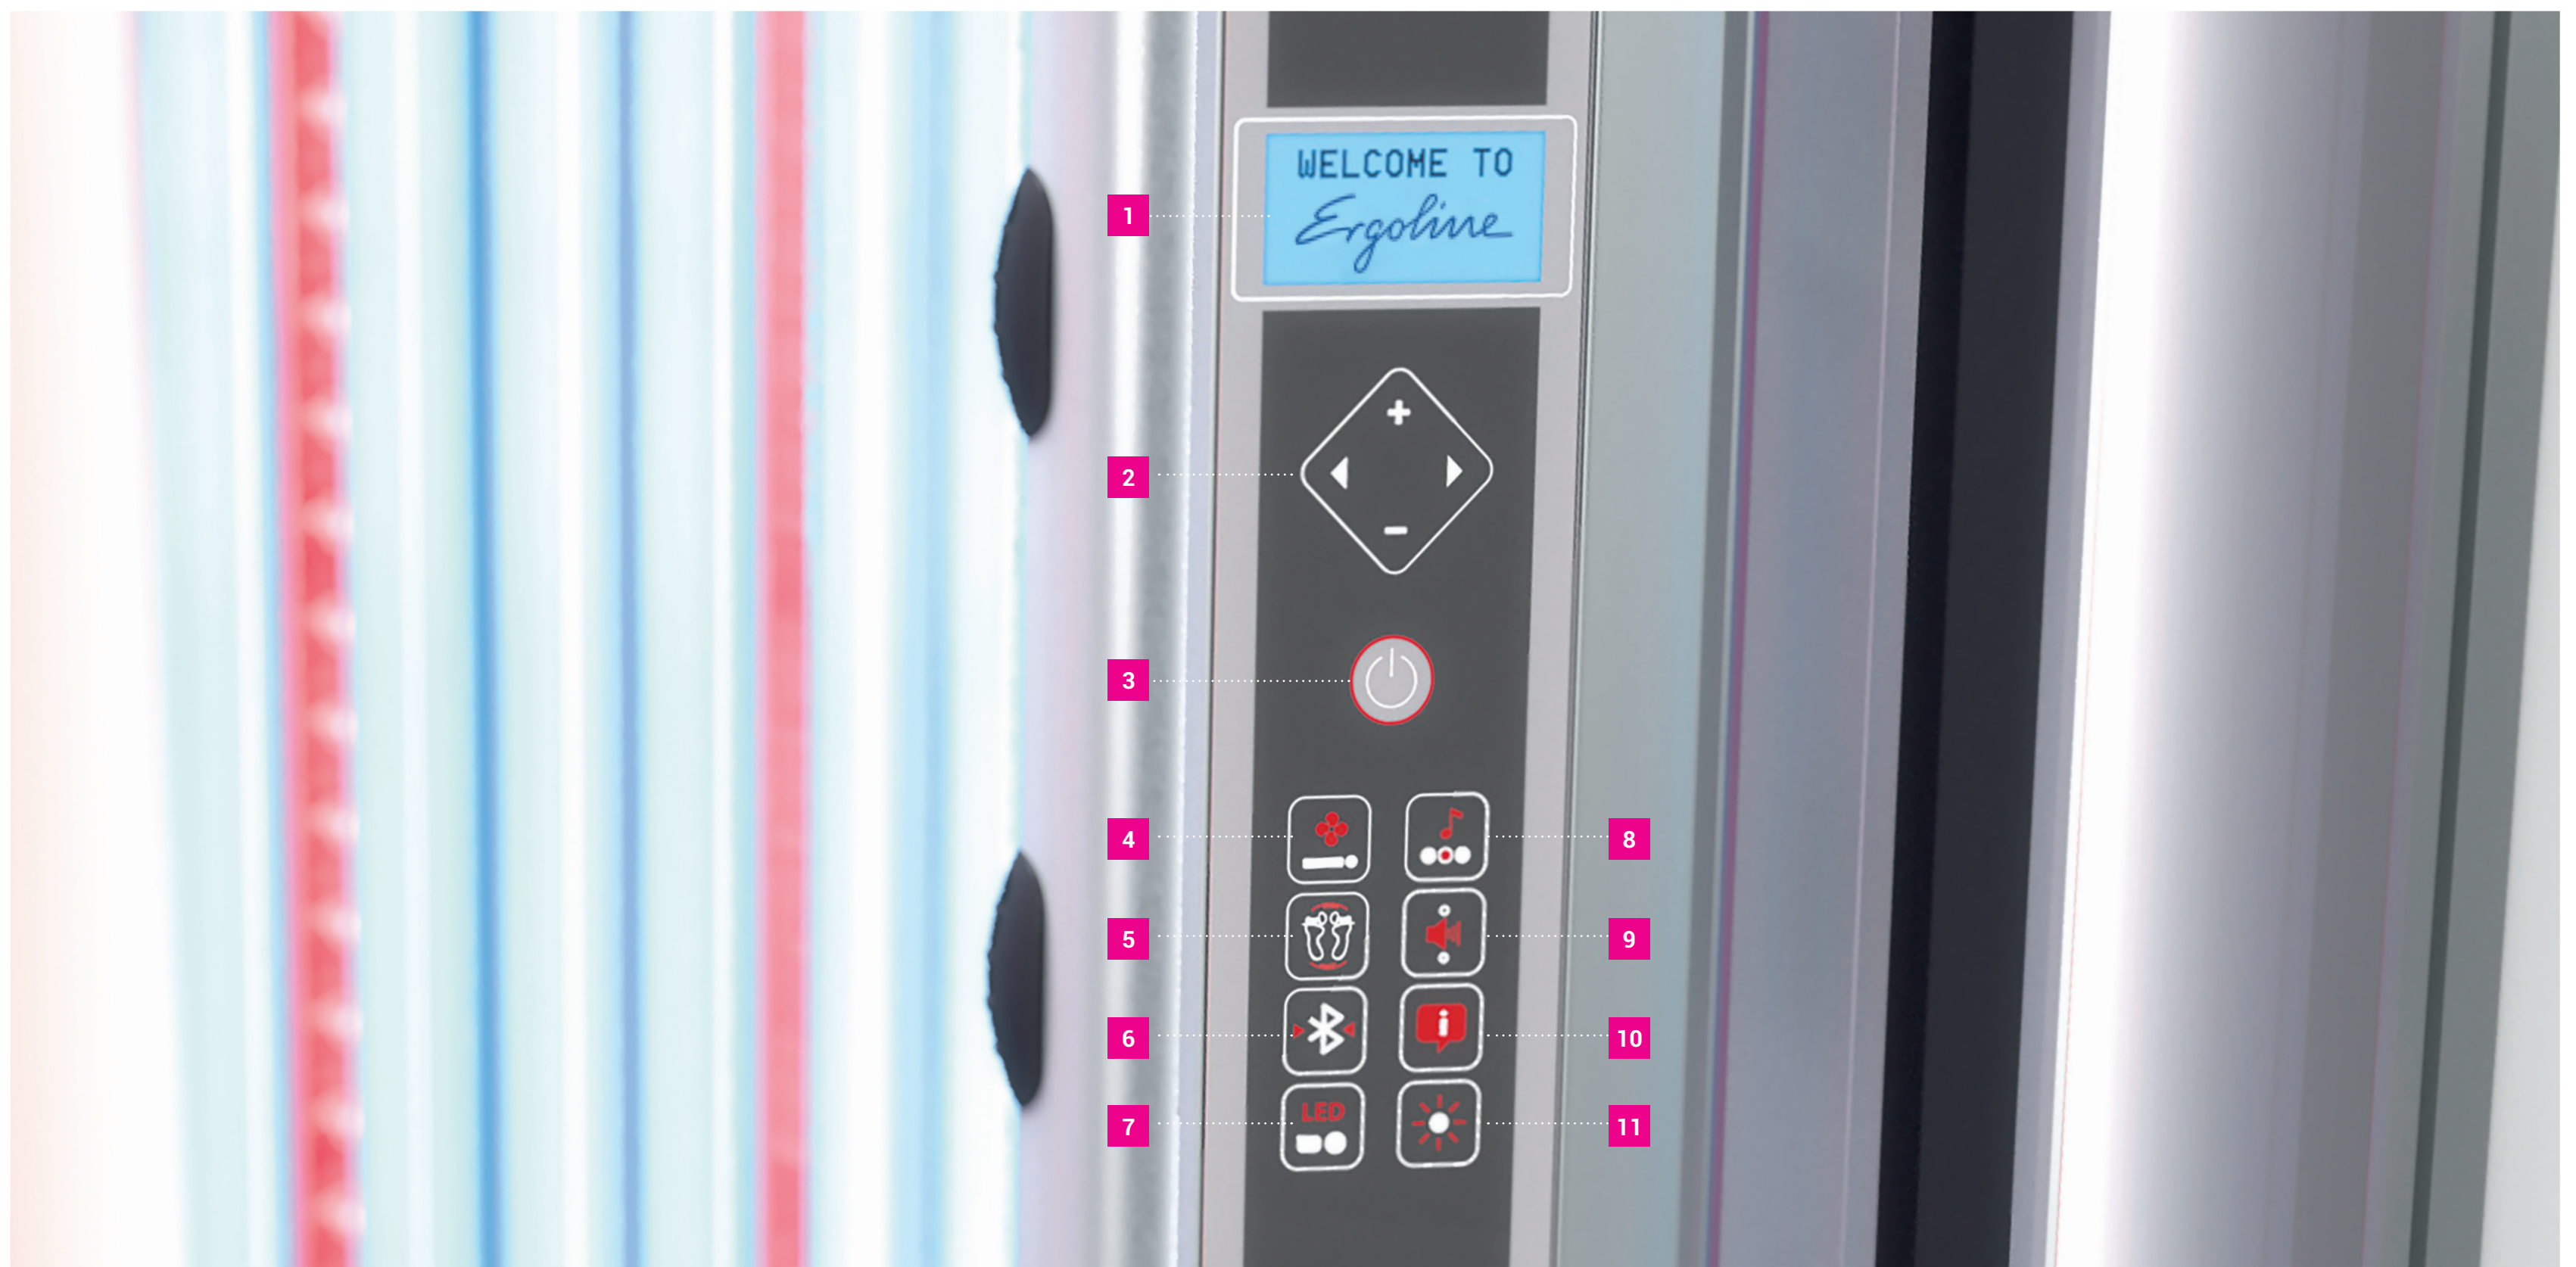

1 LED-DISPLAY

Das Display zeigt Ihnen an, welche Komfereinstellungen Sie gerade ausgewählt haben. Wenn keine Funktion ausgewählt ist, sehen Sie die abgelaufene Besonnungszeit und ggf. den laufenden Musiktitel.

2 EINSTELLUNG DER FUNKTIONEN

Mit den Taste 4 bis 11 wählen Sie die Funktion aus, die Sie verändern möchten. Mit +/- können Sie die Einstellung durch Antippen verändern. Bitte diese Tasten nicht gedrückt halten, sondern nur antippen. Mit den Pfeiltasten </> können Sie verschiedene Musik-Ordner auswählen (optional).

3 START/STOP

Die Besonnung startet nach wenigen Minuten automatisch. Durch Drücken der Start/Stop-Taste können Sie die Besonnung sofort beginnen. Halten Sie die Start/Stop-Taste während der Besonnung länger gedrückt, unterbrechen Sie den Bräunungsvorgang. Bitte beachten Sie, dass die gebuchte Bräunungszeit weiterläuft. Durch erneutes Antippen der Taste wird die Besonnung fortgesetzt.

4 LÜFTUNG

Der Ergoline Sunrise bietet Ihnen eine automatisch gesteuerte Körperlüftung. Mit +/- können Sie die Intensität nach Ihren Wünschen verändern. Falls Ihnen der direkte Luftstrom unangenehm ist, können Sie die vorderen Lüftungskanäle auch vom Körper wegdrehen.

5 VIBRA SHAPE (OPTIONAL)

Ist der Ergoline Sunrise mit Vibra Shape ausgestattet, können Sie mit +/- Ihr gewünschtes Fitnessprogramm auswählen. Sie haben die Wahl aus vier Programmen:

- Pr. 1 Lockerung und Entspannung der Muskulatur
Niedrige Schwingungsfrequenz
- Pr. 2 Fitnessprogramm für Einsteiger
Mittlere Schwingungsfrequenz
- Pr. 3 Fitnessprogramm für Fortgeschrittene
Hohe Schwingungsfrequenz
- Pr. 4 Verfeinerung des Hautbildes und Vorbeugung gegen Cellulite
Wechselnde Schwingungsfrequenz

Das 10-minütige Vibrations-Training startet nach wenigen Sekunden automatisch. Hinweis: Platzieren Sie Ihre Füße auf den Fußsymbolen und nehmen Sie eine lockere Körperhaltung ein. Achten Sie darauf, die Knie nicht ganz durchzustrecken. Unter folgenden Voraussetzungen sollten Sie Vibra Shape nicht nutzen: frischen Operationen, Hüft- und Knieimplantate, akute Thrombose, Epilepsie, Gallen- und Nierensteine, akute Entzündungen und während der Schwangerschaft.

6 BLUETOOTH® (OPTIONAL)

Aktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung und koppeln Sie Ihr Smartphone vor der Besonnung, um Ihre eigene Musik zu genießen. Während der Besonnung können Sie mit +/- zum nächsten Song wechseln. Sollte die Bluetooth®-Verbindung einmal nicht funktionieren, kann im Smartphone eine evtl. bestehende Bluetooth®-Verbindung mit dem Solarium gelöscht und die Kopplung neu gestartet werden.

7 BEAUTY LIGHT LED (OPTIONAL)

Sie können die Intensität der hautpflegenden Beauty Light LEDs mit +/- in der Helligkeit verändern.

8 MUSIKAUSWAHL (OPTIONAL)

Ist der Sunrise mit einem 3D Sound System ausgestattet, können Sie zwischen verschiedenen Musikquellen wählen. Benutzen Sie +/-, um die gewünschte Musikquelle auszuwählen.

9 VOLUME (OPTIONAL)

Sie können die Lautstärke nach Anwahl mit +/- anpassen.

10 VOICE GUIDE (OPTIONAL)

Ist der Ergoline Sunrise mit einem Voice Guide ausgestattet, können Sie die sprachgestützte Bedienung mit +/- jederzeit ein- und wieder ausschalten.

11 BESONNUNGS INTENSITÄT (OPTIONAL)

Je nach Modell können Sie mit +/- aus drei verschiedenen UV-Intensitäten auswählen (Personal Sunstyle).

Intensive: 100% UV-Leistung
Medium: ca. 85% UV-Leistung
Sensitive: ca. 65% UV-Leistung

TIPP: Nutzen Sie die beiden Lüftungskanäle als komfortable Haltegriffe für einen sicheren Stand und beachten Sie die Stufen beim Ein- und Austreten ins, bzw. aus dem Solarium.

HINWEIS:

Tragen Sie während der Besonnung immer eine UV-Schutzbrille. Je nach Ausstattung können Bedienung und Design abweichen.

