

ERGOLINE SONNENENGEL

AUSSENDISPLAY



Im Außendisplay können Sie vor der Besonnung Ihr Besonnungs-Programm auswählen und Komfortfeatures einstellen. Sollte im Bildschirm ein Video laufen, können Sie dieses mit einem Tipp auf das Display beenden.

1 PROGRAMM AUSWÄHLEN

Pure Beauty: UV-freies Beauty Light zur Hautpflege. Keine Sensornutzung.
Vitamin D Sunshine: Aufbau von Vitamin D und Hautpflege, ohne direkte Bräune
Styling Sunshine: Aufbau von Vitamin D und Hautpflege, mit intensiver Bräune
Beauty Sunshine: Aufbau von Vitamin D und Hautpflege, mit intensiver Bräune und zusätzlichem Beauty-Programm vor und nach der Besonnung.

Das ausgewählte Programm ist farbig hervorgehoben. Während der Besonnung kann das Programm nicht mehr gewechselt werden.

2 KOMFORT-EINSTELLUNGEN

Mit einem Klick auf Komfort-Einstellungen öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie Ihre persönlichen Wohlfühl-Einstellungen bereits vor der Besonnung auswählen. Diese können Sie während der Besonnung jederzeit ändern.

Tipp für Bluetooth®: Verbinden Sie Ihr Smartphone, um eigene Musik mit Bluetooth® zu übertragen. Sollte dies einmal nicht funktionieren, kann im Smartphone eine evtl. bestehende Verbindung gelöscht und die Kopplung neu gestartet werden.

Sprachsteuerung E.V.A.: Tippen Sie auf die Mikrofontaste, um die Sprachsteuerung E.V.A. zu aktivieren. Im Außendisplay startet ein kurzes Erklärvideo, das durch Antippen des Displays jederzeit beendet werden kann.

Ist das Mikrofonsymbol farbig hinterlegt, ist die Sprachsteuerung E.V.A. aktiviert. Berühren Sie während der Besonnung das Display, um Sprachbefehle zu geben oder Ihr Solarium wie gewohnt zu bedienen.

SENSOR-MESSUNG

Messen Sie Ihre individuelle Hautempfindlichkeit vor jeder Besonnung.

Wenn Sie den Sensor in der Station lassen, startet der Sonnenengel mit einer Minimaldosis, um die generelle UV-Empfindlichkeit vor der ersten Besonnung zu prüfen.




1. MESSUNG IM GESICHT: Die erste Messung erfolgt an der Stirn. Drücken Sie den Sensor an die Stirn und warten Sie den Signalton ab.

2. MESSUNG AM KÖRPER: Die zweite Messung erfolgt an der hellsten Stelle des Körpers, z. B. an der Innenseite des Oberarms. Wichtig ist dabei, dass Sie die gemessene Hautstelle mitbräunen.

Drücken Sie den Sensor leicht auf Ihre Haut, bis ein Signal ertönt. Bei erfolgreicher Messung ertönt ein kurzes („ping“) Signal. Ist die Messung fehlgeschlagen, erklingt ein langes („pong“) Signal und ein Hinweis. Dann wieder holen Sie bitte die Messung an einer anderen Stelle. Bitte nicht auf Make-Up, behaarten Stellen, Muttermalen, Venen oder Tattoos messen. Das Ergebnis könnte verfälscht werden!

Legen Sie den Sensor nach den Messungen zurück in die Station. Das Gerät startet automatisch oder durch Betätigen der Start-Taste im Innendisplay.

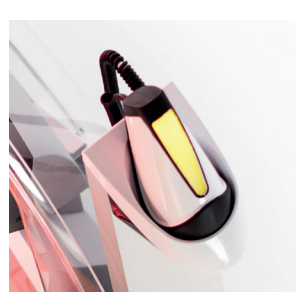

GELB: Zur Messung bereit



ROT: Messung nicht möglich



GRÜN: Messung erfolgreich



BLAU: Sensor reinigen

@ergolineworld • ergoline.de

INNENDISPLAY



VOR DER BESONNUNG

1 UV-INTENSITÄT

Auch im Innendisplay können Sie die UV-Intensität vor der Besonnung einstellen.

2 START

Die Besonnung startet nach wenigen Minuten automatisch oder durch Drücken auf START.

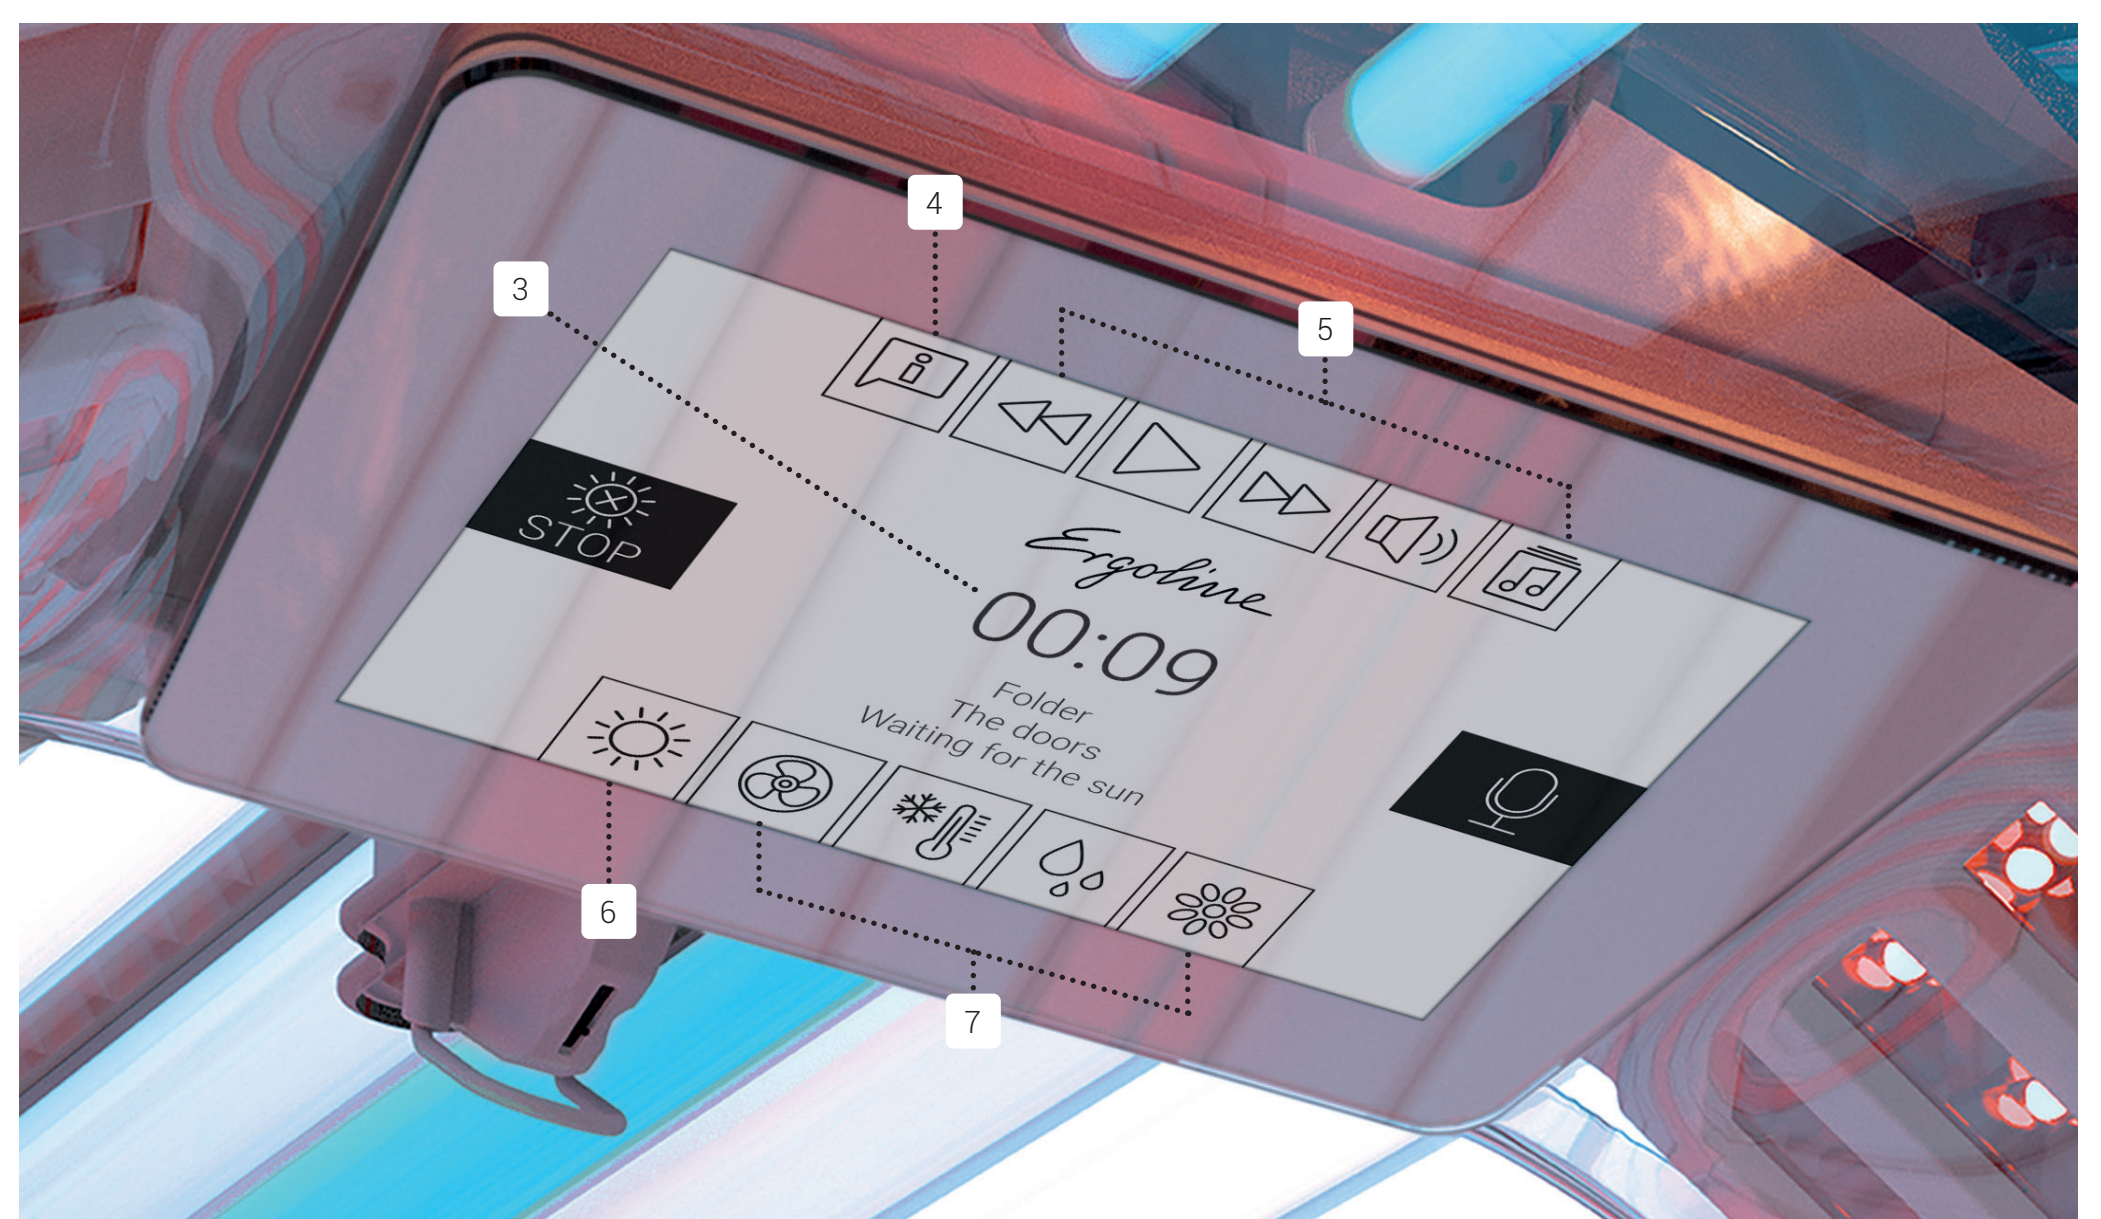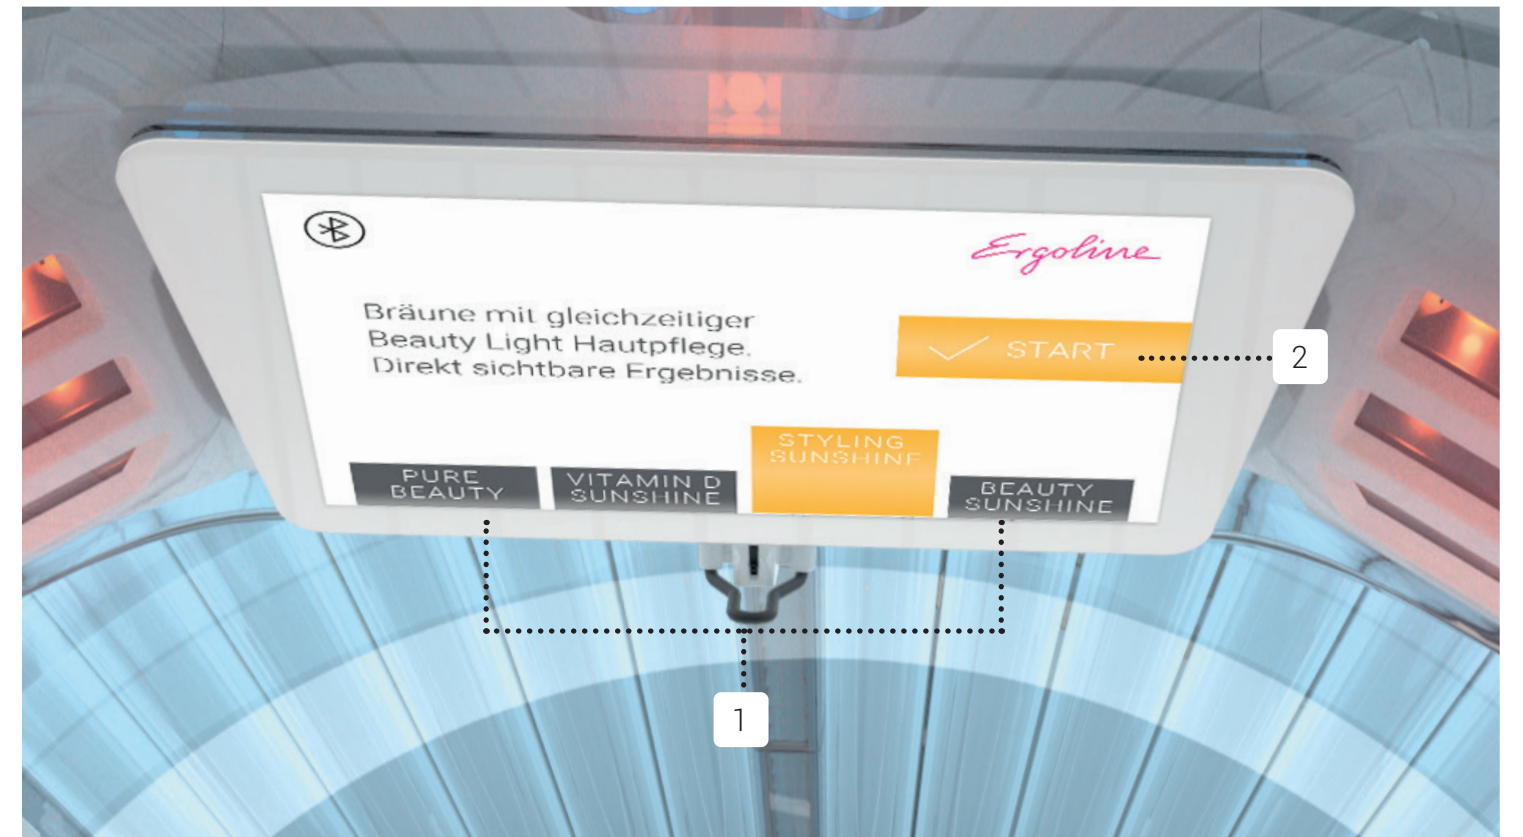

WÄHREND DER BESONNUNG

Mit Start der Besonnung wechselt das Display zur besseren Lesbarkeit in einen Schwarz-Weiß-Modus.

3 Ist keine Funktion ausgewählt, werden die abgelaufene Besonnungszeit und ggf. die Musikquelle angezeigt.

4 Im oberen Bereich können Sie den Voice Guide ein-/ausschalten [4], Musiktitel auswählen und die Lautstärke regulieren [5].

6-7 Im unteren Bereich können Sie die Intensität der Leuchtquellen [6] anpassen und Komforteinstellungen [7] ändern. Wählen Sie dafür die gewünschte Funktion aus und verändern Sie diese nach Ihren Wünschen. Die Einstellungen werden automatisch übernommen und nach wenigen Sekunden oder Anwahl einer anderen Funktion wechselt die Anzeige.

Folgende Einstellungen können Sie hier anpassen (von links nach rechts):

- INTENSITÄT VON GESICHTSBRÄUNER, KÖRPERLAMPEN UND LEDs.
- INTENSITÄT FUSS-, GESICHTS- & KÖRPERLÜFTER
- TEMPERATUR DER CLIMATRONIC
- AQUA FRESH-ERFRISCHUNG
- AROMA-DUFT

SPRACHSTEUERUNG E.V.A.

Dank E.V.A. (Electronic Voice Assistant) können Sie alle Funktionen mit geschlossenen Augen einstellen. Wenn E.V.A. aktiviert ist, sehen Sie ein farbiges Mikrofonsymbol im Display.

1) SPRACHEINGABE STARTEN

Display berühren oder bei geringer Musiklautstärke "EVA" sagen. Musiklautstärke und Lüftung werden für einige Sekunden reduziert, damit E.V.A. Sie besser verstehen kann.

2) SPRACHBEFEHL GEBEN

Sie können alle Funktionen mit sechs Einstellungen (Plus / Minus, Maximum / Minimum, Ein / Aus) verändern.

Beispiele für Sprachbefehle:

- | | |
|-----------------------|---|
| Gesichtslüftung Plus | ☞ Lüftung wird im Gesicht um eine Stufe erhöht |
| Gesichtsbräuner Minus | ☞ Intensität der Gesichtsbräuner wird um eine Stufe reduziert |
| Körperlüftung Maximum | ☞ Lüftung am Körper wird auf stärkste Stufe gestellt |
| Temperatur Minimum | ☞ Die Temperatur wird auf kühlste Stufe gestellt |
| Aroma ein | ☞ Der Aroma-Duft wird eingeschaltet |
| Aqua Fresh aus | ☞ Aqua Fresh-Sprühnebel wird ausgeschaltet |

Jede Eingabe wird mit einem akustischen Signal bestätigt. Während Voice Guide-Tracks abgespielt werden, sind keine Sprachbefehle möglich. Wird die Sprachsteuerung für mehrere Sekunden nicht genutzt, werden Lautstärke und Lüftung wieder erhöht. Berühren Sie das Display oder sagen Sie "EVA", um weitere Sprachbefehle zu geben. Natürlich können Sie den Sonnenengel auch wie bisher im Innendisplay bedienen. Mit Berühren des Displays erscheint die gewohnte Bedienoberfläche.

HINWEIS:

Tragen Sie während der Besonnung immer eine UV-Schutzbrille. Mit der Taste "Emergency Off" wird das Solarium sofort ausgeschaltet. Beachten Sie, dass bei einem Neustart einige Einstellungen evtl. nicht übernommen werden.

Ergoline